

# Trappola elettrificata per topi Electronic Rat Zapper Souricière électrifiée



## Istruzioni per l'uso Mode d'emploi Manual instruction

MODELLO – MODELE – MODEL

**AT-M1**



IT

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Prima dell'uso, Le chiediamo di leggere con attenzione quanto riportato nel manuale di istruzioni. Si prega di conservare questo manuale per successive consultazioni.

## **AVVERTENZE DI SICUREZZA**

1. Prima dell'uso leggere con attenzione quanto riportato nel manuale di istruzioni.
2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
3. Non introdurre le mani o qualsiasi oggetto all'interno dell'apparecchio a meno che l'alimentazione sia scollegata e le batterie vengano rimosse.
4. L'impiego sicuro comporta il rispetto di alcuni basilari accorgimenti di sicurezza tra i quali: non azionare l'apparecchio con le mani o piedi bagnati; non esporre l'apparecchio all'umidità o all'acqua; non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici.
5. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina.
6. Durante i periodi di non utilizzo e prima di effettuare qualsivoglia operazione di manutenzione, scollegare l'apparecchio dall'alimentatore e l'alimentatore dalla presa di corrente o togliere le batterie.
7. Non utilizzare il prodotto vicino a sostanze infiammabili o polveri esplosive.
8. Il cavo dell'alimentatore non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, l'alimentatore deve essere rottamato.
9. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro

dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

10. L'apparecchio è stato progettato solo per uso INTERNO.


11. Questo apparecchio non è indicato per l'uso in fienili, stalle e ubicazioni simili.

12. **PULIZIA:** prima di effettuare la pulizia dell'apparecchio, scollegare l'alimentatore o togliere le batterie. Rimuovere sempre i residui e lo sporco dalla piastra metallica. Se necessario, l'apparecchio può essere lavato con acqua. Accertarsi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di rimontarlo e di accenderlo nuovamente.


#### **AVVERTENZE GENERALI**

1. Rimuovere il materiale di imballaggio ed assicurarsi che l'apparecchio sia integro. In caso di dubbio, non utilizzarlo e rivolgersi al nostro servizio post-vendita. Non lasciare il materiale di imballaggio, come ad esempio le graffette o il sacchetto di nylon, alla portata dei bambini. Prima di accendere l'apparecchio controllare che la presa di corrente elettrica sia dotata di voltaggio e frequenza compatibili con quelle indicate sulla trasformatore.
2. L'apparecchio può funzionare per mezzo di un alimentatore oppure con delle pile. Se utilizzato con l'alimentatore, l'apparecchio dovrà essere collegato ad una presa di corrente approvata secondo le norme di sicurezza degli impianti elettrici di tipo civile. L'impianto elettrico dovrà essere dedicato al voltaggio nominale dell'apparecchio e dovrà essere dotato di cavo di messa a terra.
3. L'apparecchio dovrà essere utilizzato soltanto per lo scopo cui esso è preposto, e cioè per l'eliminazione dei roditori infestanti. Qualsiasi altra applicazione è da considerarsi impropria e quindi pericolosa.
4. Il produttore non risponderà di danni provocati dall'uso improprio di questo apparecchio, non assumendosi nessuna responsabilità in caso di un uso non corretto, facendo decadere qualsiasi diritto di garanzia.
5. Posizionare l'apparecchio sempre su una superficie piatta e regolare, in un luogo ben ventilato con una temperatura appropriata e lontano dall'umidità.
6. L'apparecchio è composto da elementi pericolosi che non dovranno essere lasciati alla portata dei bambini.
7. Non stratonare o danneggiare in alcun modo il cavo dell'alimentatore.
8. In caso di anomalie nel funzionamento, spegnere subito l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente elettrica. Per le riparazioni, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato dal produttore e pretendere pezzi di ricambio originali. L'uso di parti non conformi al prodotto potrebbe comprometterne gravemente la funzionalità.
9. Disattivare l'alimentazione prima di maneggiare l'apparecchio.
10. Questo dispositivo emette una scarica ad alta tensione. NON permettere ai bambini di giocare, avere accesso, o stare in prossimità di questo dispositivo. Se un piccolo animale domestico può entrare in questo prodotto, può essere fatale.
11. Gli individui con patologie cardiache o disturbi analoghi dovrebbero prestare particolare attenzione quando si utilizza questo prodotto.


**ISTRUZIONI PER L'USO**

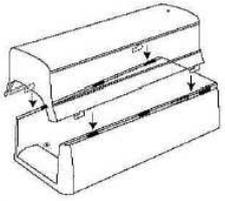


Per chiudere l'apparecchio, inserire correttamente i 4 ganci della parte superiore nei 4 fori corrispondenti nella base

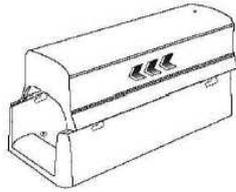


Fissare la parte superiore sulla base facendola scorrere verso sinistra.

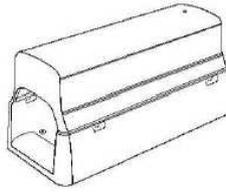

Quando si sente un "Click", l'apparecchio è completamente assemblato.

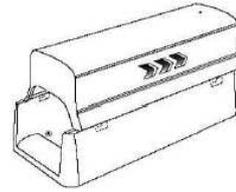

Per aprire l'apparecchio, far scorrere la parte superiore verso destra. Quando si sente un "Click", l'apparecchio è disassemblato.

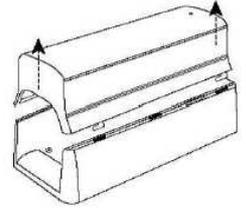

Sollevare la parte superiore per separarla dalla base.

La trappola elettrificata per topi è dotata di tecnologia avanzata che rileva quando un topo entra nella trappola. Il topo può essere adescato con qualsiasi cibo. Inserire un piccolo pezzo di esca come pangrattato, noci, cibo secco per animali domestici o altri alimenti non deteriorabili.

L'apparecchio può funzionare per mezzo di un alimentatore oppure con 4 pile tipo "D".


Per l'utilizzo con l'alimentatore, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella dell'apparecchio e collegare l'alimentatore all'apparecchio. Inserire la spina dell'alimentatore nella presa e premere l'interruttore d'accensione dell'apparecchio. L'apparecchio inizierà a funzionare.

Per l'utilizzo con batterie, inserire 4 pile "D" nell'apposito vano, posizionandole come indicato nel vano stesso e premere l'interruttore d'accensione dell'apparecchio. L'apparecchio inizierà a funzionare.

**ATTENZIONE:** il posizionamento errato delle batterie può danneggiare i componenti elettrici. Se le batterie sono scariche o devono essere sostituite, la luce rossa e la luce verde lampeggiano. **NON** utilizzare batterie ricaricabili.

Per spegnere l'apparecchio e durante i periodi di non utilizzo, premere l'interruttore di spegnimento dell'apparecchio e scollegare l'alimentazione principale o togliere le batterie.

**CARATTERISTICHE**

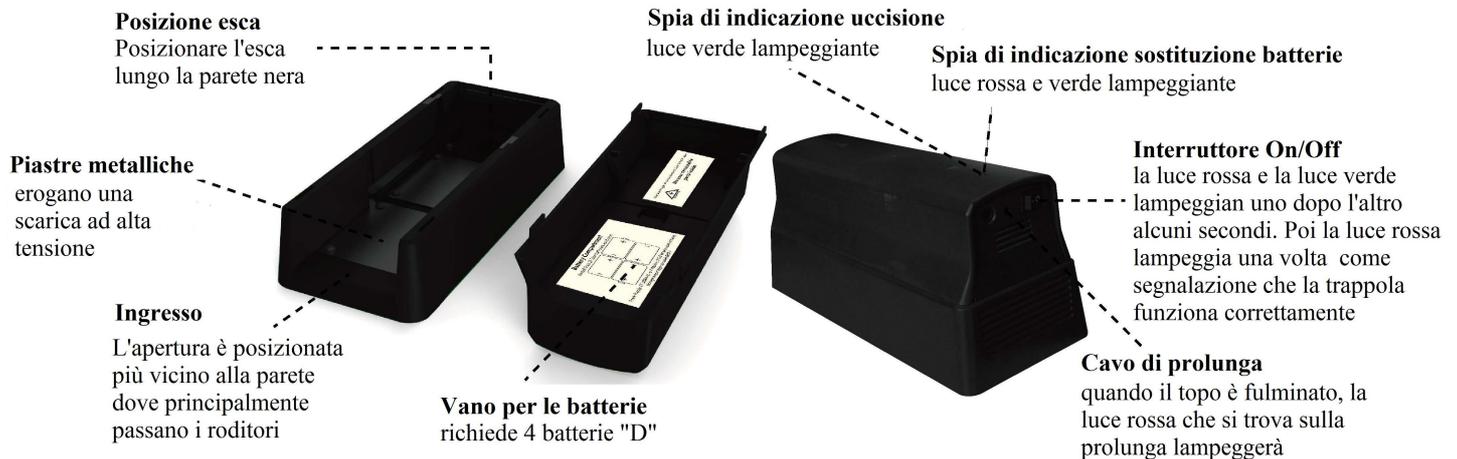

Quando il dispositivo è acceso, la luce rossa e la luce verde lampeggiano. Poi la luce rossa lampeggia una volta, indicando che la trappola è impostata e funziona correttamente. La luce rossa lampeggerà una volta ogni 10 secondi per indicare che l'apparecchio è acceso.

Quando il topo entra nel dispositivo, la luce rossa diventa fissa. Indica che il dispositivo è attivato ed emette una scarica ad alta tensione. Poi la luce rossa inizia a lampeggiare fino a quando le scariche elettriche non sono terminate. Quando il topo è morto, la luce lampeggiante rossa si ferma ed inizia a lampeggiare la luce verde.

Non toccare il dispositivo fino a quando non cessa di lampeggiare la luce rossa ed inizia a lampeggiare la luce verde. Potrebbe capitare che la luce verde lampeggi ma non ci sia il topo dentro. In questo caso si prega di spegnere e, se necessario, mettere alcune nuove esche quindi riavviare il dispositivo.

Per uno smaltimento igienico e sicuro, senza toccare né vedere il topo, gettarlo direttamente nella spazzatura senza aprire l'apparecchio.